保管用

防雨型 品番 JF31850 · JF31851 〔電池内蔵〕 (ムシベール)

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

安全に関するご注意

⚠警告

●施工は取付方法にしたがい、確実に行う。 施工に不備があると正しい避難誘導ができないほか、火災・感電・落下の原因となります。

●壁面取付の場合、器具に表示してある方向に取付ける。 また右図のような場所には取付けないでください。 火災・感電・落下の原因となります。


工事店様へ、

●器具を改造しない。


施工説明

火災・感電・落下の原因となります。



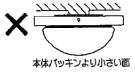


この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

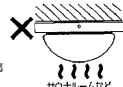

サウナルームなど 高温・高温な場所


- ●表示された電源電圧(定格電圧±6%)・周波数以外の電源で使用しない。 火災・感電の原因となります。
- ●電気設備技術基準にしたがい、必ずD種 (第3種)接地工事を行う。 接地が不完全な場合、感電・漏電の原因となります。
- ●蓄電池を短絡、分解等しない。 火災・感電・破裂・やけどの原因となります。
- ●天井直付対応器具ですが、断熱材・防音材の施工された天井には取付けない。 火災の原因となります。

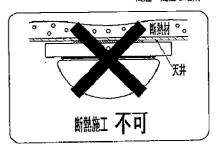

<u>爪</u>注意


- ●直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。 火災・感電・漏電の原因となります。
- ●取付面と本体パッキンとのすきまは、必ず防水シールなどで埋めてください。 この器具を天井につけてご使用される場合は、必ず付属の防水パッキンで水抜き穴をふさいでください。 防水が不完全な場合、浸水による火災・感電の原因となります。
- ●周囲温度は、5~35℃以外では使用しないでください。 蓄電池の劣化や火災及び非常点灯しない原因となります。
- ●48時間充電後→非常点灯の確認をしてください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。


●この器具は常時、連続点灯して使用してください。 常時消灯して使用される場合は、事前に所轄消防署の了解を得てください。 階段通路誘導灯としてご使用の場合は、自動火災報知設備との連動が必要なため、誘導灯用信号装置等を用いて消灯してください。

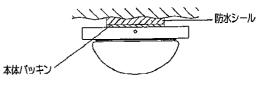

配線種類

・常時消灯しない場合の例(2線式)

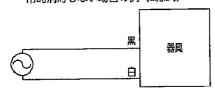

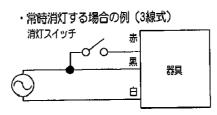

(端子台の赤色短絡線を取外す。)

各部のなまえと取付けかた 🛆 注意(お調べの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。) 1.取付前の確認 ⚠警告 器具質量(別表参照)に十分耐えるよう 施工は、取扱説明書にしたがい、確実に行う。 取付ボルト部の強度を確保してください。 JUE 施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。 30cm 取付けに不備がありますと落下の原因と \bigcirc 器具質量 (別表) JF31850 壁面より30cm以上 難して取付けて ください。 ガード付器具の場合は30cm以上離して 7.5kg 取付ポルト (ガード無) 取付けてください。(ドライバースペース) 8. 0kg (電源線) 4.5×15長穴(回転止め用) 2. 本体の取付け ポルトの出しろ 本体を取付ボルトに確実に : 25mm~45mm φ13穴(取付用) ランプゾケット

電池ケース

水抜き穴 (本体)

プロック

アース小ネジ)

(反射板用ネジ)

平座金(別途)

(パネ座金(別差))

(取付ナット(別途))

回転止めネジ(別途) 2

小ネジ ガード付器貝

ガード付器 にのみ使用


防水パッキン(付属)

天井取付時のみ使用

4



- 取付けてください。 (取付ボルトは\\3/8又は M10を使用してください。)
- 回転止めネジ(別途)で器具を 固定してください。 回転止めをされないとグローブ が外れなくなります。
- 壁面及び傾斜天井取付の際は支持 金具を上向きに、水抜き穴が下に なるように取付けてください。 取付けが不完全な場合、落下・ 感電の原因となります。

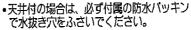

器具取付部分(電源穴、取付穴、回転 止用穴) の周囲から水が入らないよう に必ず防水シールなどで埋めてください。 不備があると浸水による感電・火災の 原因となります。



2--φ9穴(電源用)

3. 電源線、アース線の接続

•接地端子を利用してD種(第3種)接地工事 を行い、電源線を接続し、通電してから 蓄電池のコネクタを接続してください。 接続が不完全な場合、火災の原因 適合電線 — 41.6、42.0(単株) となります。



4. カバーの取付け

点検スイッチとカバーの切欠きが同じ方向になるようにカバー を本体にかぶせ、ガード無器具の場合はツマミネジで 、ガード 付器具の場合は小ネジで左右から取付けてください。 取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

5. ランプの取付け


反射板の丸穴にランプソケットを通してから反射板を取付け 蛍光ランプにランプソケットを接続し 、ランプ支持バネに蛍光 ランプを取付けてください。

6. 充電モニターの点灯確認

蛍光ランプが正常に点灯しているか、充電モニター (緑色のランプ)が点灯しているかを確認してください。 点検スイッチを引き、非常点灯するか確認してください。 正常に動作しない場合は『故障かな?と思ったときは』の項を 参照してください。

7. グローブの取付け

充電モニターが点灯しているのを確認してからガラスグローブ を両手で時計方向にまわして本体に取付けてください。

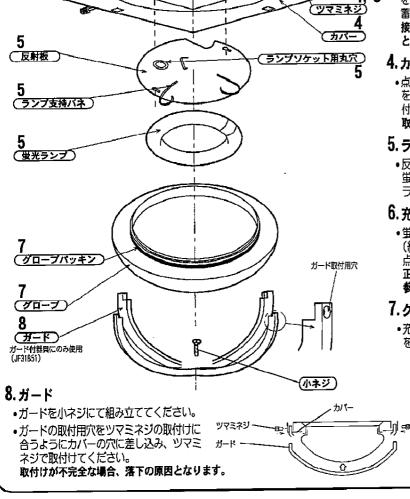

充電モニター


(点検スイッチ)

グローランプ

(端子台

(支持金具)

000g

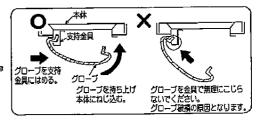

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

●器具を改造しない。火災・感電の原因となります。

●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常を感じた時は、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。火災・感電の原因となります。

●アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。

●蓄電池を加熱したり、火や水の中へ入れたりしないでください。破裂する危険があります。

●蓄電池は絶対に分解しないでください。感電・やけどの原因となります。電池内の液は、皮膚や衣類をいためます。

●蓄電池のショートは絶対にさけてください。火災・感電・破裂・やけどの原因となります。

●照明器具には寿命があります **。3~5年に一回は、工事店等の専門家による点検を実施していただき、 **不具合がありましたら適切に処置してください。**放置すると、火災の原因となることがあります。

照明器具は、使用条件、使用環境で異なりますが、8~10年が取り替え時期の目安です。但し蓄電池は、4~6年です。

使用上のご注意

●低誘虫の効果は、虫の種類(すう光性の有無)、周囲の環境(付近に明るい光源がない等)によって異なります。

保証について

- ●保証について で、一つでは、の保証期間は1年間です。 但し、安定器は3年間です。 ランプ・グローランプ等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- ●保証書について

保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

●補修用性能部品について 弊社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。 補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・部品交換

- ●器具の清掃について・・・・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。 シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。 変色・変質、強度低下による破損の原因となります。
- 本体表示にしたがって、下記の指定された部品を使用してください。 ●部品の交換について・・ (パナソニック製蛍光ランプをご使用ください。)


蓄電池 蛍光ランプ グローランプ 品番 FK617 JF31850 FCL30ENW/28 FG-1E (4.8V 2500mAh) JF31851

●蓄電池交換方法

蓄電池は、本体の中に入っています。下記の要領で行ってください。 〈ガード付器具(JF31851)〉

- 1.カバー側面のツマミネジを取外してガードを取外してください。
- 2.ガラスグローブを両手で反時計方向にまわして本体からガラスグローブを取外してください。
- 3.小ネジを取外してからカバーを取外してください。
- 4.下の方法にしたがって蓄電池を交換してください。

電池のコネクタを外してから電池ケースのツマミネジを反時計方向にまわ してフタを取外し、電池ケースの中から電池を取り出してください。

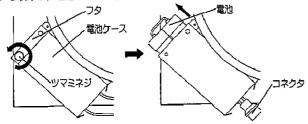


5.小ネジでカバーを取付けてください。 6.ガラスグローブを両手で時計方向にまわして本体に取付けて ください。

7. ガード取付用穴が左右になるようにカバーに取付け、左右か らツマミネジで取付けてください。

〈ガード無器具(JF31850)〉

- 1. ガラスグローブを両手で反時計方向にまわして本体からガラスグローブを取外してください。
- 2.カバー側面のツマミネジを取外してカバーを取外して ください。
- 3. (ガード付器具(JF31851)) と同じ方法で蓄電池を 交換してください。

い電池を電池ケースに収納してから電池のコネクタを接続しフタを ウケースにツマミネジを時計方向にまわして取付けてください。

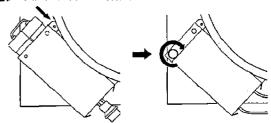

4. ツマミネジでカバーを取付けてください。 5.ガラスグローブを両手で時計方向にまわして本体に 取付けてください。

○定期点検 3ヶ月に1回は、破裂、変形などの外観の点検をおすすめします。 6ヶ月に1回は、必ず非常点灯持続時間(30分間以上)、切替動作などの機能点検を合わせておこなってください。 (点検については、消防庁告示第3号および第14号に定められています。)

〇設置年月日 年 月 日			O取付場所			<u>○器具Nc.</u>					
L+6/7-0-0	点検状態		_=+-\ <u>-</u>	上於在日日	点検状態		点検者	点検年月日	点検状態		点検者
点検年月日	外観	機能	点検者	点検年月日	外観	機能	気が日	点快 车 万口	外観	機能	
		<u> </u>			"						
						<u></u>					<u> </u>
			<u> </u>								
-					-						

故障かな?と思ったときは ①注意(お調べの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。)

表に従ってお調べいただき、なお異常のある場合は、すぐ電源を切り、工事店に修理を依頼してください。


現象	考えられる原因	処 置		
	グローランプの緩み	グローランプを締め直す		
●常時、蛍光ランプが点灯しない	蛍光ランプの寿命	蛍光ランプを交換する		
	蓄電池コネクタ外れ	コネクタを接続する		
●非常点灯しない 短時間しか点灯しない	蓄電池の充電不足 (保管時の自然放電や、施工時の放電など)	48時間以上充電する		
(30分未満)	蓄電池の寿命	電池交換する		
●充電モニターが点灯しない	蓄電池コネクタ外れ	コネクタを接続する		

器具定格・接続図

●定格

	- /~ (H							
ſ		摘要	起動方法	 ランブ	定格電圧	入力電流	入力電力	非常時光束比
Ì	JF31850	常時	グロー式	4 > 4 = 01 00 = 1111 /00	AC100V	0.64A	37W	
	JF31851	非常時		1×FCL30ENW/28	密閉型N	40%		

●接続図

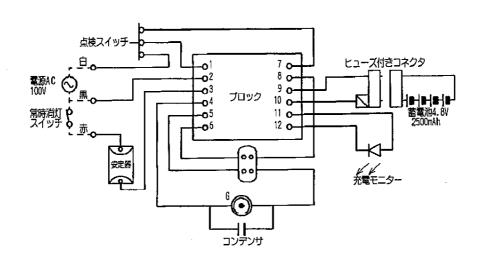

⊗Ni-Cd

この器具には、二カド電池を使用しております。二カド電池はリサイクル可能な資源です。 二カド電池の交換、及びご使用済みの電池の破棄に際しては、二カド電池を取り出しリサイクルに ご協力ください。